


保証書

商品名	イーカイロ プラス		
保証期間	購入日より6ヶ月間		
氏名			
住所	〒		
お電話			
ご購入日	年	月	日
販売店名・取扱い店名	／印		


エレス株式会社 (総発売元) Made In China
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6 J1107v01
Tel: 03-6809-0320 Fax: 03-5728-3040 www.elalice.jp sales@elalice.jp

各部名称

■本体商品名



■USB-ACアダプタ

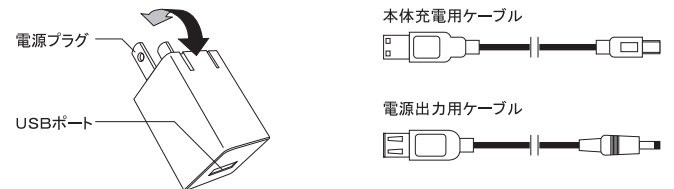

イーカイロプラスへの充電方法

■パソコン等のUSBポートからイーカイロ プラスに充電する時

電力供給側パソコン等を起動し、付属の本体充電用ケーブルでUSBポートと本体の充電ポートを接続します。
ランプが赤く点灯し充電を開始します。ランプが緑になると充電完了です。ケーブルを取り外してください。

※充電中も、電源を入れても作動（発熱）しません。

※充電時間は接続機器の電力供給能力により変動します。パソコンで充電する場合、省電力状態やUSBに多くの機器を接続している状態、供給電力が下がり充電時間は長くなります。また、パソコンの電源が入っていない状態やスタンバイ状態では充電できません。




■USB-ACアダプタで家庭用コンセントからイーカイロ プラスに充電する時

家庭用コンセントに USB-AC アダプタをしっかりと差し込み、付属の本体充電用ケーブルで USB ポートと、本体の充電ポートを接続します。ランプが赤く点灯し充電を開始します。

ランプが緑になると充電完了です。ケーブルを取り外してください。

※充電中は、電源を入れても作動（発熱）しません。


●充電状態のランプ表示

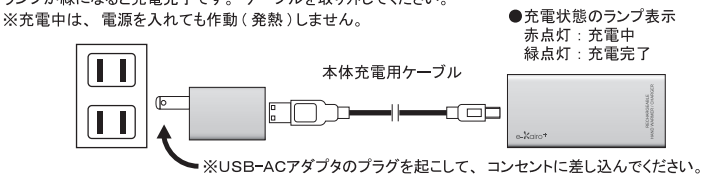

ELAICE

使用方法

■カイロとして使用する時



電源ボタンを押して電源をONにすると、ランプが緑に点灯して本体が加熱されます。

※ランプは内蔵ヒーターと同期していますので、(使用中が約40℃)になるとヒーターが切れてランプが消灯し、温度が下がるとヒーターと共に再び点灯します。(本体からは点灯と消灯を繰り返します。)

再度電源ボタンを押すと電源がOFFになります。※電源ボタンが飛び出ていることを確認してください。

ランプが赤点灯するとバッテリー残量が少ない状態です。

ランプが消灯するとバッテリー残量は0です。

⚠ 使用時間についての注意

1回の充電で使用できる時間は温度環境によって左右されます。
使用状況、外気温等により本体の放熱が著しい場合は、使用可能時間が極端に短くなる場合があります。
本体は本体ケースに入れたり、服の中に保持する様にしてヒートロスを防ぐと、より長く使用できます。


■USB-AC アダプタの使用方法

USB-ACアダプタはイーカиро プラスの充電だけでなく、USB充電が可能な音楽プレーヤー、スマートフォン、デジタルカメラ、ゲーム機、携帯電話、PDAなどの充電にも使用できます。

USB-ACアダプタの電源プラグを起こし、日本国内のコンセントに接続します。 USBポートに各機器の専用USBコードを接続して充電を行います。充電が完了したらUSBポートからUSBプラグを外し、コンセントからUSB-ACアダプタを取り外してください。



The diagram shows a white USB-AC adapter. A label '電源プラグ' (Power Plug) points to the two-prong power plug at the top. Another label 'USBポート' (USB Port) points to the USB-A port on the side of the adapter.

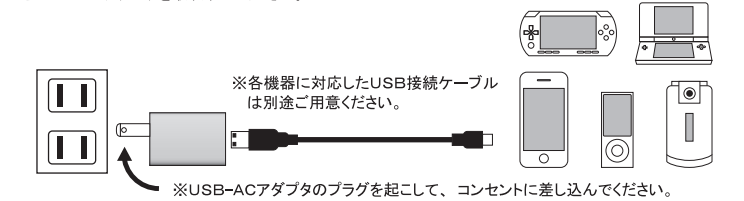

⚠ USB-AC アダプタを使用して充電を行う時の注意

機器に充電する時は、必ず最初に USB-AC アダプタを家庭用コンセントプラグに接続してから、USB ポートに USB プラグを接続してください。充電が完了した後も必ず最初に USB プラグを外してから、USB-AC アダプタをコンセントから外してください。また、充電中は高温になることがあります。やけどに注意してください。

お手入れのしかた

お手入れは乾いた布で行ってください。
洗剤を使用し、濡れた布等で拭くと水分が内部に入り、故障の原因となります。
また、アルコール類やシンナー等の薬剤は、プラスチック部の変形・変色の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

製品の破棄について（電池の取り外し方法）

 危険	製品を破棄する時以外は絶対に分解しないでください。
 注意	電池の交換はできません。
 Li-ion	リサイクル可能なリチウムイオン電池を使用しています。分別破棄をお願いします。



本体底のプラスネジを緩め、
プラスチックカバーを外す。

外装金属カバーの中の
プラスチック部を押し出す。

電池を外してリサイクル回収へ。
リード線は、切り離してください。

※分解する際は必ず電源をOFFの状態で行ってください。

仕様

イーカiroプラス本体	
サイズ / 重量	91 × 41 × 9 (mm) / 約50g(本体のみ)
電 源	USB DC5V 1000mA Max. (充電式)
出 力 電 圧	DC5V 500mA Max.
充 電 電 池	リチウムイオン電池 (充電可能回数: 約500回)
材 質	ABS、アルミ
イーカiroプラスへの充電時間	
約100分 5V 1000mA ※付属 USB-AC アダプタ使用時	
約120分 5V 500mA ※PC等の USB ポート電源時	
※充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合、極端に長くなる場合があります。	
カiro使用時の時間	
約120～180分 (本体ケースもしくは衣服内装着時にカiroとして使用した場合の目安)	
※使用環境は使用環境 (使用方法・外気温等) により極端に短くなる場合があります。	
カiro使用時の温度	
約40℃(本体表面温度)	
バッテリーチャージャーとして使用時の出力時間	
約60分 (満充電でDC5V 500mA 出力した場合の目安)	
※機器によっては充電できない場合があります。	
USB-ACアダプタ	
サ イ ズ	25 × 25 × 36 (mm)
重 量	約26g(本体のみ)
定 格 入 力	AC100V-240V 50/60Hz
定 格 出 力	DC5V 1000mA Max.
付属品	
USB-ACアダプタ	
本体ケース ×1	
本体充電用ケーブル ×1	
電源出力用ケーブル ×1	

■バッテリーチャージャーとして使用する時



電源ボタンをOFFにした状態で作業を行ってください。

電源出力ポートとUSB 充電可能な機器を付属の電源出力ケーブルで接続することで、バッテリーの充電を開始します。充電中の確認は、充電先の各機器の充電中表示にて確認してください。

ランプが赤点灯するとバッテリー残量が少ない状態です。


赤点灯後にランプが消灯するとバッテリー残量はOです。

充電が完了したらケーブルを取り外してください。

※バッテリー出力中は、イーカール プラスの電源を入れても作動(発熱)しません。

音楽プレーヤー、スマートフォン、デジタルカメラ、ゲーム機、携帯電話など
USB充電可能な機器に充電できます。

※機器によって一部充電できないものもあります。

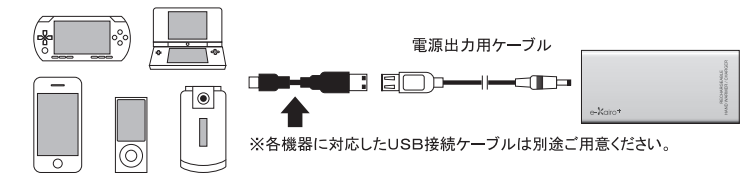

⚠ バッテリー出力時間について

出力時間は約1時間（満充電でDC5V/500mA 出力した場合の目安）ですが温度環境によって左右されます。使用状況、外気温等により出力時間が極端に短くなる場合があります。
また使用回数や充電・出力回数によっても左右されます。

故障かな？と思ったら

現象	原因	対処方法
電源ボタンを押しても温かくなりません。	電池残量がない。	充電する。
	充電中。	充電後にケーブルを外してから使用してください。
	電源出力ポートに電源出力用ケーブルが接続されている	電源出力用ケーブルを外して使用してください。
使用可能時間が短い。	充電時間が短い。	電池をフル充電する。 (自動終了するまで充電してください。)
	使用時の外気温度または本体への接触部分の温度が低い。	本体を本体ケースや布等で包み無駄な放熱を防いでください。
	充電電池が劣化した可能性があります。	製品を新たにご購入ください。
充電時間が長い。	充電する場所の温度が低すぎるか、高すぎる。	0～40℃の場所で充電してください。
	使用するPC、USBポートの使用状況等により供給できる電力が低い。	USB電力が強い機器で充電する。 他のUSB機器を同時に接続しない。 家庭用コンセントからUSB-ACアダプタで充電する。
	充電電池が劣化した可能性があります。	製品を新たにご購入ください。
充電できない。 (赤点灯しない)	PCの電源が入っていない。またはスタンバイモードになっている。	PCの電源を入れてスタンバイモードを解除する。
	使用するPC、USBポートの使用状況等により電力が低い。	USB電力が強い機器で充電する。 他のUSB機器を同時に接続しない。 家庭用コンセントからUSB-ACアダプタで充電する。
	USBコネクタの差し込みが不十分。	コネクタをしっかりと接続する。
	USBポートの接点等の不具合。	各機器メーカーに確認してください。
	USB-ACアダプタの電源プラグ差し込みが不十分。	電源プラグをしっかりとコンセントに差し込んでください。
	USB-ACアダプタの故障。	PC等のUSBポートから充電を行ってください。
	充電可能回数を超え、電池の寿命。	電池・製品寿命です。 製品を新たにご購入ください。

上記内容で問題が解決しない場合、ご購入先へお問い合わせください。
 其他のお問い合わせ：エレス株式会社 TEL: 03-6809-0320